INDEX

Guide de Démarrage Rapide....10

Bienvenue à l'Expérience Caméra Action XTC....10

Ce qui est contenu dans la Boîte....10

Options et Fonctions du XTC-300....10

Apprendre à Connaître le XTC-300....11

Pile....11

Carte Micro SD....11

Enregistrement....11

Fixations et Mise au Point....12

Reformatage de la carte Micro SD....12

Systèmes Compatibles....13

Téléchargement de Vidéos....13

Configuration Système Minimale Requise....13

Trucs et Astuces....14

Service et Fixation....15

Informations FCC....15

Garantie Limitée....15

Accessoires....24

Formulaire de Commande d'Accessoires....25

Autres Produits Midland....30

Guide de Démarrage Rapide

1. À l'arrière, appuyez sur le bouton vers le bas, puis ouvrez la portière.
2. Insérez la pile et la carte micro SD en observant la bonne direction. Fermer le couvercle.
3. Pour débuter l'enregistrement, avancez le bouton ENREGISTRER complètement vers l'avant.
4. Pour arrêter d'enregistrer, glissez le bouton à nouveau dans la position arrêt.
5. Branchez la caméra dans l'ordinateur et transférez la vidéo.

Bienvenue à l'Expérience Caméra Action XTC

Merci pour votre achat d'une Caméra Action XTC-300. En tant que personnes recherchant l'aventure, nous sommes fiers de vous offrir l'outil ultime pour la capture et l'enregistrement de vos aventures. À l'aide de son utilisation simple à touche unique, sa lentille 127 degrés et une durée de pile de 4 heures, ne ratez plus une seule minute d'action. Une fois filmées, branchez-vous simplement à votre ordinateur et transférez les vidéos à partager avec vos amis. C'est aussi simple que ça. Amusez-vous!

Contenu de la boîte

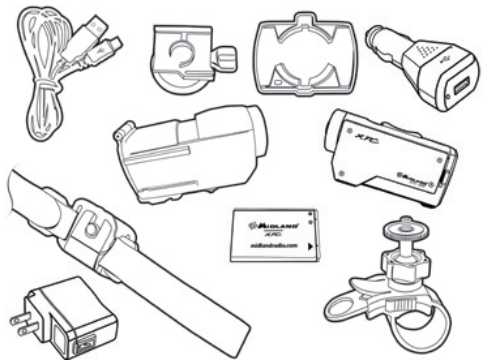

L'Ensemble XTC-300 Comprend:
1. Caméra XTC-300 de Midland
2. Fil USB
3. Paquet de Piles au Lithium-Ion
4. Montage Optique
5. Fixation de Casque avec Courroie
6. Fixation de Casque Adhésif (comprend 2 feuilles d'adhésif 3M)
7. Fixation pour Guidon Vélo
8. Adaptateur USB DC
9. Adaptateur USB AC
10. Boîtier Submersible

L'Ensemble XTC-300 Comprend:
1. Caméra XTC-300 de Midland
2. Fil USB
3. Paquet de Piles au Lithium-Ion
4. Fixation à Visière
5. Fixation pour Arbre
6. Fixation pour Proues
7. Fixation pour Guidon Vélo
8. Adaptateur USB DC
9. Adaptateur USB AC
10. Boîtier Submersible

*Accessoires XTC-350 non démontrées

Options et Fonctions du XTC-300

Caractéristiques 1080p:	Caractéristiques 720p:	Caractéristiques 480p:
- 30 images par seconde	- 30 images par seconde	- 60 images par seconde
- 127 degrés	- 170 degrés	- 170 degrés
- Format d'image 16:9	- Format d'image 16:9	- Rapport d'aspect 16:9
- Résolution 1920 x 1080	- Résolution 1280 x 720	- Résolution 848 x 480
- Enregistre sous format mp4	- Enregistre sous format mp4	- Enregistre sous le format mp4

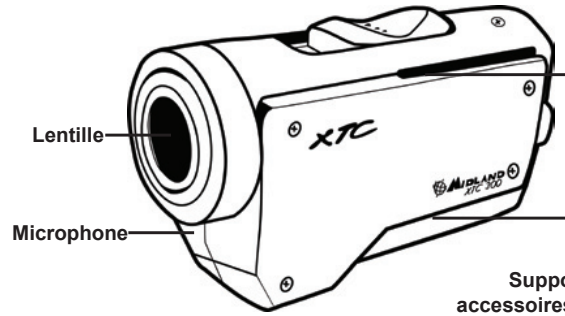

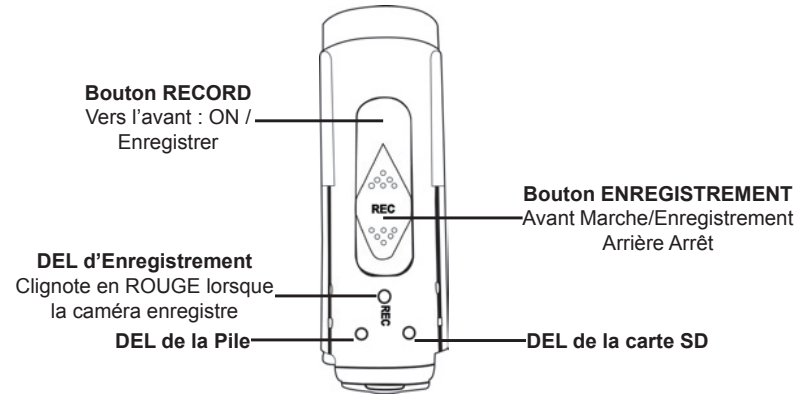

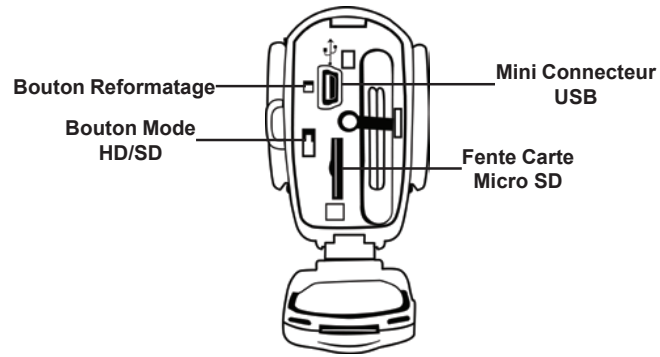

Apprendre à Connaître le XTC-300

Pile

1. Pour insérer la pile, pesez sur la petite portière de l'emplacement à pile sur le derrière de la caméra.
2. Tirez la portière vers l'arrière pour l'ouvrir.
3. Installez la pile à Lithium-Ion en observant la bonne direction.
4. Replacez la portière de la pile bien en place.

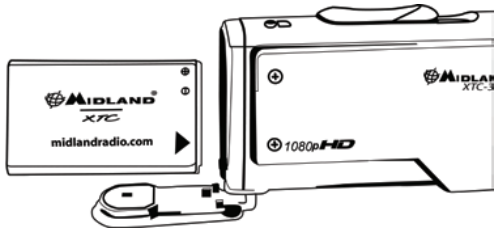

État de la Pile Indicateur	Signification
Vert	Indique une vie de pile pleine
Rouge	Indique une vie de pile faible
Rouge Clignotant*	Trop faible pour fonctionner
Pas de Lumière	Pile n'est épuisée.

*Note: Lorsque le LED rouge de la pile commence à clignoter, soyez prêts à changer la pile car la caméra cessera d'enregistrer à ce moment.

Carte Micro SD

1. Soulevez le loquet en arrière pour ouvrir la portière.
2. Insérez la carte Micro SD dans la fente en observant la bonne direction (démontrée ci-dessous).
3. Fermez la portière jusqu'à temps qu'elle soit bien enclenchée.

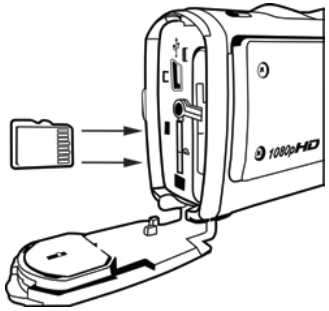

Apprendre à Connaître le XTC-300

Enregistrement

1. Avancez le bouton ENREGISTRER vers l'avant. Ceci allumera votre caméra.
2. L'indicateur de pile s'illuminera rouge et ensuite vert. L'indicateur de carte SD s'illuminera. La caméra enregistre en audio et vidéo lorsque l'indicateur REC clignote.
3. Pour arrêter d'enregistrer, glissez le bouton ENREGISTRER à nouveau dans la position arrêt.

Statut DEL de la carte SD	Signification
Vert	75% et plus disponible
Orange	34% à 75% disponible
Rouge	Moins de 34% de disponible ou aucune carte Micro SD d'installé
Clignotant Rouge	Ne peut lire la carte
Clignotant Vert	Indique que la carte se fait formater

Taille de Mémoire	Durée d'enregistrement 1080p	Durée d'enregistrement 720p	Durée d'enregistrement 480p
512 Mo	7.5 Minutes	6.5 Minutes	10 Minutes
1 Go	15 Minutes	13 Minutes	20 Minutes
2 Go	30 Minutes	26 Minutes	40 Minutes
4 Go	60 Minutes	52 Minutes	80 Minutes
8 Go	120 Minutes	104 Minutes	160 Minutes
16 Go	240 Minutes	208 Minutes	320 Minutes
32 Go	480 Minutes	416 Minutes	640 Minutes

Note: La caméra divisera automatiquement la vidéo en segments de 2 Go.

Fixations et Mise au Point

Fixer sur Système Double Piste

Le XTC-300 a été spécialement conçu avec un système de fixation à double piste identique de chaque côté de la caméra. Ceci vous permet de le fixer des deux côtés de votre casque avec facilité. De plus, la pièce de fixation principale est interchangeable et peut être déplacée de la fixation de casque à la fixation de lunette. Ceci élimine le tracas de devoir réassembler la caméra à chaque fois.

Pour fixer la caméra sur la fixation principale, glissez la caméra sur le système à double piste avec les deux encoches de la fixation qui pointent vers l'arrière de la caméra.

Pour détacher la caméra de la fixation principale, tenez la caméra avec la lentille qui pointe à l'opposé de vous. Pesez sur le bouton de relâchement de la fixation et tirez la fixation vers vous.

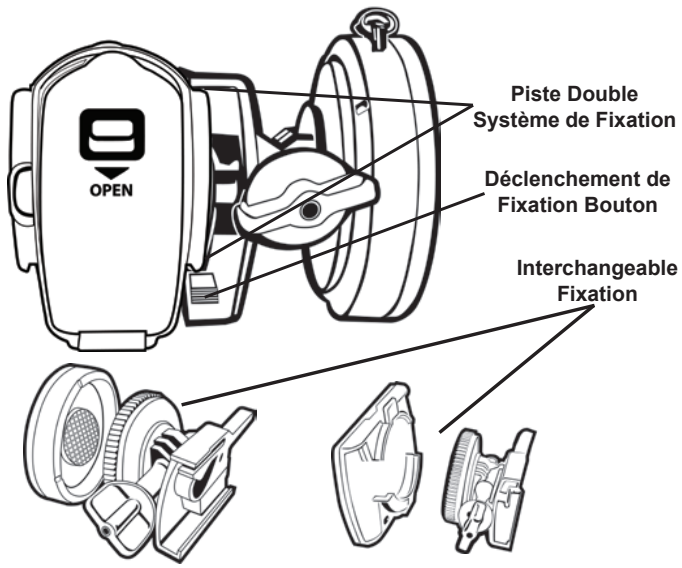

Mise au Point de la caméra lorsqu'elle est fixée dans le système à double piste :

Lorsque la caméra est fixée sur un casque, vous devez effectuer ce qui suit:

1. Considérez ce que vous voulez filmer et fixer la caméra en conséquence – du côté gauche, droite ou sur le dessus.
2. Trouvez une surface plate et assurez-vous que la surface soit propre et sans débris. Enlevez le dessus protecteur de la feuille d'adhésif et collez celle-ci sur le casque.
3. Une fois collée, ajustez la caméra pour vous assurer de ne pas filmer le ciel ou le sol.

Fixations et Mise au Point

Fixer à l'aide de la Fixation à Filets

Sur le bas du XTC-300 se trouve une fixation à filets standard qui permet à la caméra d'être fixée à un trépied ou toute autre fixation avec filetage de 1/4»-20 (soit 1/4 de pouce de diamètre et 20 filets par pouce) 5/16 de profond. La fixation de courroie ventilée du casque est une fixation de type vis. Pour fixer la caméra, insérez la vis sur la fixation dans la caméra et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer sur la vis.

Le fait de trop serrer peut causer des dommages à la fixation et/ou la caméra

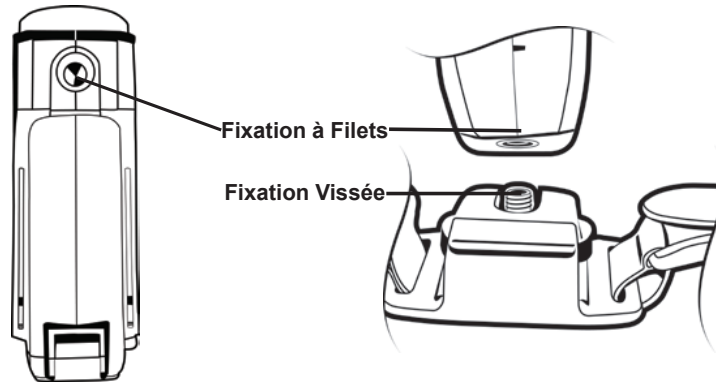

Mise au Point de la caméra lorsqu'elle est fixée à l'aide de la fixation à filets:

Lors de l'installation sur le guidon d'un vélo ou à l'aide de la courroie ventilée pour casque, suivez ces étapes.

1. Considérez ce que vous voulez filmer et fixez la caméra en conséquence.
2. Une fois fixée, assurez-vous que la caméra soit droite et non en direction du ciel ou du sol.

Reformatage de la carte Micro SD

Assurez-vous que la pile soit pleinement rechargée avant de formater.

La carte micro SD peut être reformatée à l'intérieur de la caméra. Ceci vous permet de supprimer toutes les vidéos en même temps. Suivez ces étapes :

1. Tenez enfoncé le bouton de reformatage micro SD.
2. Mettez le bouton ENREGISTRER à la position Marche.
3. Tenez le bouton de reformatage micro SD enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur de carte SD se mette à clignoter vert.
4. Mettez le bouton ENREGISTRER à la position Arrêt.

Note: La caméra ne peut pas reformater la carte micro SD si l'indicateur de pile faible est allumé.

Système Compatibles

Le XTC-300 peut être utilisé sur un PC ou un MAC. Vous trouverez les systèmes d'exploitation compatibles ci-dessous :

Windows XP SP2
Windows Vista
Windows 7
Macintosh OSX 10.4 ou version supérieure

Pour Windows nous suggérons Windows Media Player 10 ou version supérieure.
Pour Macintosh nous suggérons Quick Time 6.5 ou version supérieure.

Transfert de Vidéos

Vous n'avez pas besoin d'installer de logiciel pour le XTC-300. Il s'agit d'un appareil prêt à être utilisé. Ceci étant dit, suivez les instructions suivantes, dépendant si vous avez un PC ou un MAC.

Transfert de Vidéos sur PC avec système d'exploitation WINDOWS

1. Branchez la caméra au port USB en utilisant le fil fourni.
2. Allumez la caméra en mettant le bouton à la position ENREGISTRER.
3. L'appareil devrait automatiquement installer le pilote.
4. Système d'exploitation
   a. Windows XP
      i. Allez à "Poste de Travail". La caméra s'y trouvera sous les périphériques utilisant des supports amovibles.
   b. Windows Vista
      i. Allez à "Poste de Travail". La caméra s'y trouvera sous les périphériques utilisant des supports amovibles.
   c. Windows 7
      i. Allez à "Poste de Travail". La caméra s'y trouvera sous les périphériques utilisant des supports amovibles.
5. Cliquez sur le périphérique.
6. Ouvrez le dossier DCIM.
7. Ouvrez le dossier 100MEDIA.
8. Vos vidéos seront dans ce dossier.

Transfert de Vidéos

Transfert de Vidéo vers un MAC

1. Branchez la caméra au port USB en utilisant le fil fourni.
2. Allumez la caméra en mettant le bouton à la position ENREGISTRER.
3. Votre MAC reconnaîtra automatiquement le disque dur externe de la caméra.
4. Cliquez sur l'icône sur le bureau.
5. Ouvrez le dossier DCIM.
6. Ouvrez le dossier 100MEDIA.
7. Vos vidéos seront dans ce dossier.
8. Glissez les fichiers vidéo sur votre disque dur ou double cliquez pour les visionner.

Configuration Minimum du Système

	Vidéo SD	Vidéo HD
Processeur	2.8 GHz ou plus rapide	3.5 GHz ou plus rapide
Mémoire Vive	512 Mo ou plus	1 Go ou plus
Carte Vidéo	128 Mo ou plus	256 Mo ou plus

Lecture Vidéo nécessite codec H.264. Pour plus d'informations, visitez http://www.midxtc.com/

Trucs et Astuces

Problème	Résolution
Piles	
Caméra ne s'allume pas	Assurez-vous que la pile soit suffisamment rechargée.
Enregistrement	
Caméra n'enregistre pas	Assurez-vous que le bouton soit complètement poussé vers l'avant. Si la lumière LED d'enregistrement ne s'allume pas, fermez l'appareil et réinstallez la pile. Vérifiez l'espace mémoire disponible.
Carte Micro SD	
La lecture de la carte Micro SD ne s'effectue pas	Assurez que la carte Micro SD soit correctement installée. Branchez la caméra à l'ordinateur afin de vérifier si la carte contient suffisamment d'espace mémoire. Essayez le processus de formatage
Lecture Vidéo	
Image lente ou coupée	Vérifiez que la caméra soit branchée dans un périphérique USB 2.0 Enlevez les autres périphériques USB inutilisés Transférez les vidéos sur l'ordinateur avant de les visionner. Vérifiez que l'ordinateur rencontre les exigences minimales. Vérifiez que le codec approprié soit installé.

Trucs et Astuces

Problème	Résolution
Transfert de Vidéos	
Transfert lent des données	Vérifiez que la caméra soit branchée dans un périphérique USB 2.0. Si elle s'inscrit comme 1.1, débranchez-la et rebranchez-la. Enlevez les autres périphériques USB inutilisés.
L'ordinateur ne reconnaît pas la caméra	Assurez que le bouton d'enregistrement se trouve dans la position ENREGISTRER lorsque la caméra est branchée à l'ordinateur. Assurez-vous que la carte Micro SD soit correctement installée. La carte Micro SD peut être corrompue. Essayez le processus de formatage.
Les fichiers ne se transfèrent pas de la carte mémoire	En utilisant Windows, exécutez la Vérification du disque Dans la Commande Exécuter tapez: chkdsk volume:/f et pesez sur ENTRÉE
Son	
Son de Vent Excessif	Placez du ruban adhésif sur le trou du microphone. Essayez d'utiliser le boîtier submersible

Service et Soutien Technique

Si vous avez un problème qui selon vous nécessite du service, veuillez d'abord nous appeler et discuter avec un technicien. Plusieurs problèmes peuvent être remédié au téléphone sans retourner l'unité pour du service.

Pour Contacter le Soutien Technique:
Midland Radio Corporation
5900 Parretta Drive
Kansas City, Missouri 64120
Téléphone: (816) 241-8500
Fax: (816) 241-5713
Courriel: mail@midlandradio.com
Site Web: www.midlandradio.com

Si après avoir parlé au support technique vous pensez toujours que votre unité devrait être retournée pour du service, suivez les instructions suivantes:

1. Mettre en paquet l'unité dans sa boîte et emballage d'origine. Ensuite, emballez la boîte d'origine dans un carton d'expédition approprié. Attention: Un paquet incorrectement emballé pourrait résulter en des dommages pendant l'expédition.
2. Inclure les éléments suivants:
   a. description complète de tous les problèmes
   b. numéro de téléphone de jour, nom et adresse
3. Pour le service de garantie, inclure une photocopie de la facture de vente ou autre preuve d'achat montrant la date de la vente.
4. Vous n'avez pas besoin de retourner les accessoires (Câble USB, Montures, Piles et Guide d'Utilisateur) sauf s'ils sont directement liés au problème.
5. Un taux fixe de 40.00$ s'appliquera aux réparations non couvertes par la garantie ou sur les unités datant de plus d'un an. Envoyer seulement un chèque de banque, mandat poste ou numéro de carte Master Card ou Visa

Information du FCC

Cet appareil est conforme avec la partie 15 des Règles du FCC. Son opération est sujette aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant de l'interférence pouvant causer des opérations non désirées.

Avertissement: Tout changement et modification à cette unité non approuvée expressément par le parti responsable de la conformité pourrait violer l'autorité de l'utilisateur d'opérer cet équipement. Note: Cet équipement à été testé et reconnu comme conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des Règles du FCC. Ces limites sont désignées pour fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie de fréquence radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications radios. Il n'y a aucune garantie que de l'interférence ne se produira pas dans une installation en particulier. Si cet équipement cause en effet de l'interférence nuisible à la réception radio et télévision, qui peut être déterminé en éteignant et allumant l'équipement de nouveau, l'utilisateur est encouragé d'essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception.
Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
Connecter l'équipement dans un prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
Consulter le marchand ou technicien expérimenté en radio/TV pour de l'aide.

Garantie Limitée

Midland Radio Corporation réparera ou remplacera, à sa discrétion et sans charge, toute Midland XTC-300 action camera échouant en raison d'un défaut matériel ou de main d'oeuvre à l'intérieur d'UN an de l'achat initial du consommateur. Cette garantie ne s'applique pas aux accidents tel que l'exposition à la pression, températures extrêmes, et dommage par submersion dans l'eau comme ce produit est résistant à l'eau mais pas imperméable, fuite de batterie ou abus. Les accessoires ont une garantie de 90 jours à partir de la date d'achat, incluant toutes montures et câbles. Cette garantie n'inclut pas les coûts de main d'oeuvre pour l'enlèvement ou à la réinstallation du produit dans un véhicule ou autre monture. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pourrez aussi avoir d'autres droits, variant d'un État à l'autre.

Note : La garantie ci-haut s'applique seulement à la marchandise achetée aux États-Unis d'Amérique ou n'importe quel de ses territoires ou possessions, ou centres militaires américains.